



Parte éprouvette


Matériel (non fourni)

Colle blanche, cire, élastique (optionnel, [vinyle adhésif](#))

Présentation

Paroi du haut

A

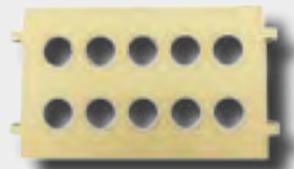

Fond

B



Côtés

C




➤ étape 1 - Assemblage


Cirer tous les éléments **A**, **B** et **C**.

Assembler les différents éléments de **A**, **B** et **C** en appliquant de la colle blanche aux points de jonction.

Attention, à bien placer sur chaque porte éprouvette une paroi **A** et un fond **B**.

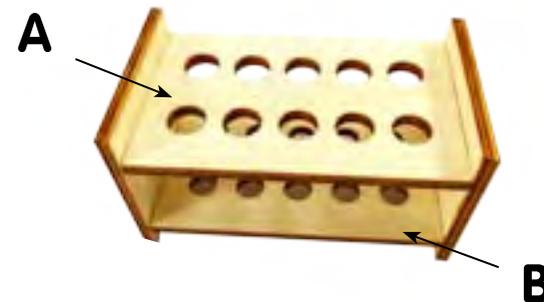

Laisser sécher quelques heures en maintenant tous les éléments à l'aide d'un élastique.

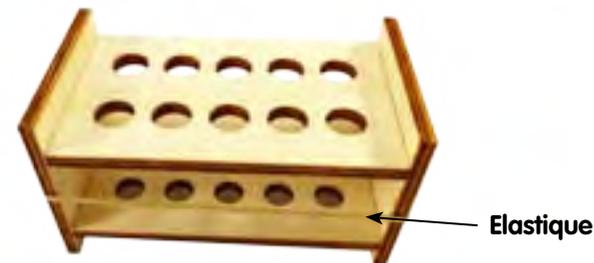

Faire de même pour les 7 porte éprouvette.

Vous pouvez ensuite coller du vinyle adhésif sur l'un des côtés de chaque porte éprouvette.